

Digital Service Tools

Trouver les numéros de série et de pièce du système d'échappement

Numéros de série par rapport aux numéros de pièce


- Les numéros de série ATSN (Aftertreatment Serial Numbers) seront de onze chiffres.
- CES Part Numbers are AxxxBxxx:
 - Les lettres A ou B peuvent être différentes
 - Le x sera un nombre

Cummins Les numéros de pièce sont composés de sept chiffres et peuvent être formatés avec 00, 00NX ou 00RX après les sept premiers chiffres. Il existe également d'autres lettres à la place du NX ou du RX.

Si l'ATA n'a pas été signalé par l'OEM

- Recherchez le numéro de Cummins pièce physique sur l'ensemble de post-traitement existant.
- Les dispositifs de post-traitement peuvent contenir deux sections. Le SCR (assemblage en (3 pièces soudées ensemble derrière la section du FDP).
 - The DPF (DOC and DPF connected by v-band clamps).

<https://Parts.Cummins.Com>

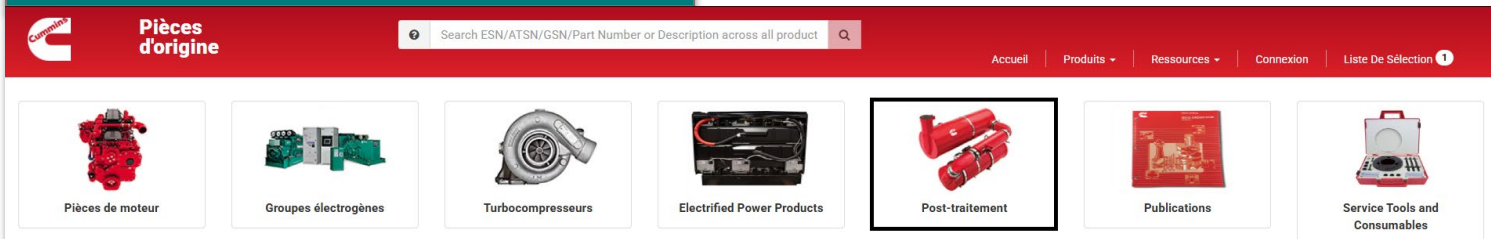

Genuine Cummins Parts Packaging Label

New Cummins labels to support global anti-counterfeit efforts

www.cummins.com/genuinepartsauthentication




Digital Service Tools

Trouver les numéros de série et de pièce du système d'échappement

Trouver les images de post-traitement

Si vous avez le numéro de série du FDP, ajoutez-le à la zone de recherche et cliquez sur l'icône de recherche pour continuer. Si vous devez localiser le numéro de post-traitement, veuillez cliquer sur le point d'interrogation ci-dessous pour voir des exemples d'emplacements.

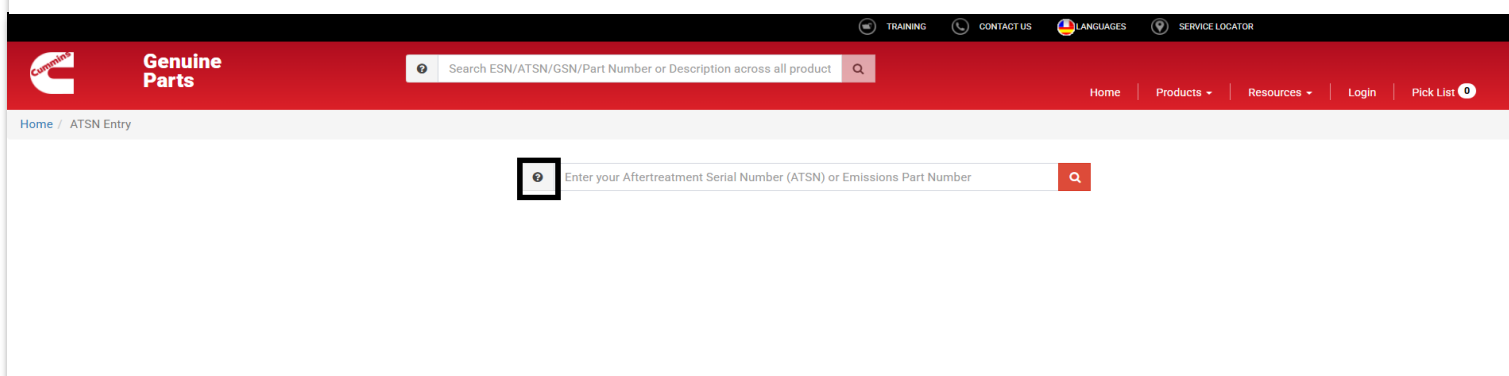

Exemple de SCR

SCR Example:




Digital Service Tools

Trouver les numéros de série et de pièce du système d'échappement


Exemple de diagramme de FDP

DPF Example:

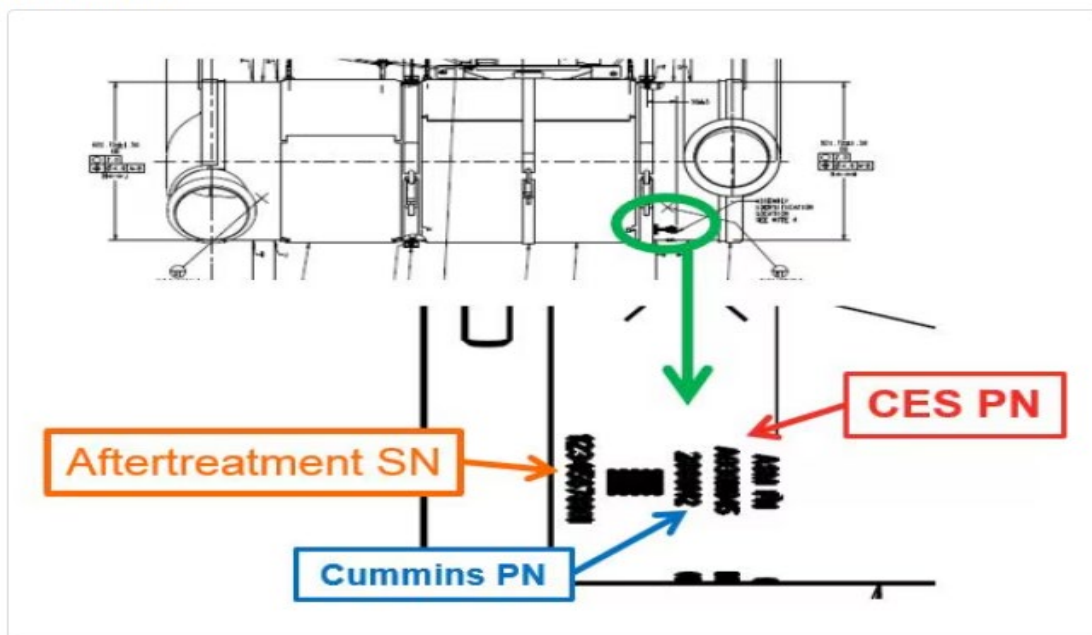


Exemple de DOC

DOC Example:

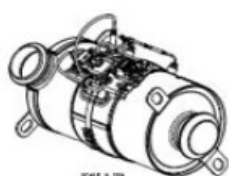

CES Assy
CMI Assy
CMI Weldment
PN (DOC
service PN)

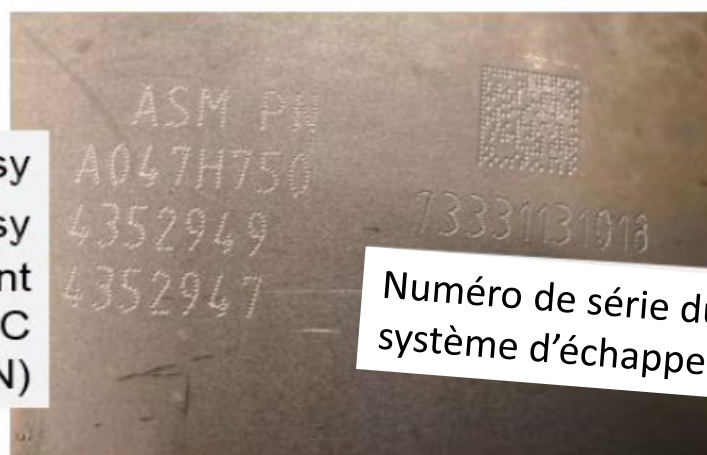

Numéro de série du
système d'échappement